


БЛЕНДЕР JAU BL-2200 DG

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию




Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА

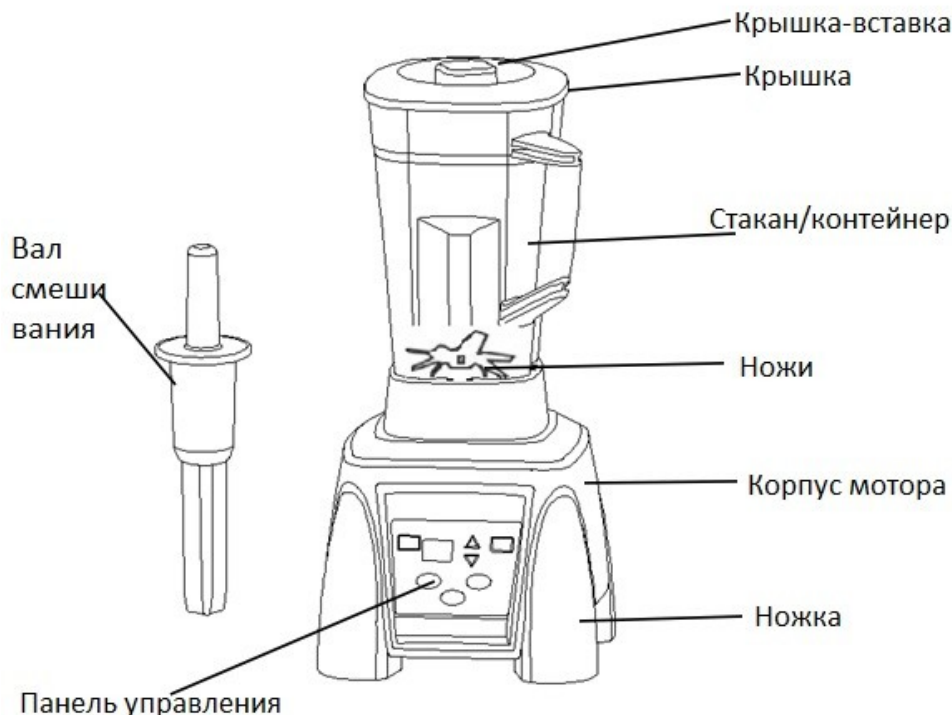

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

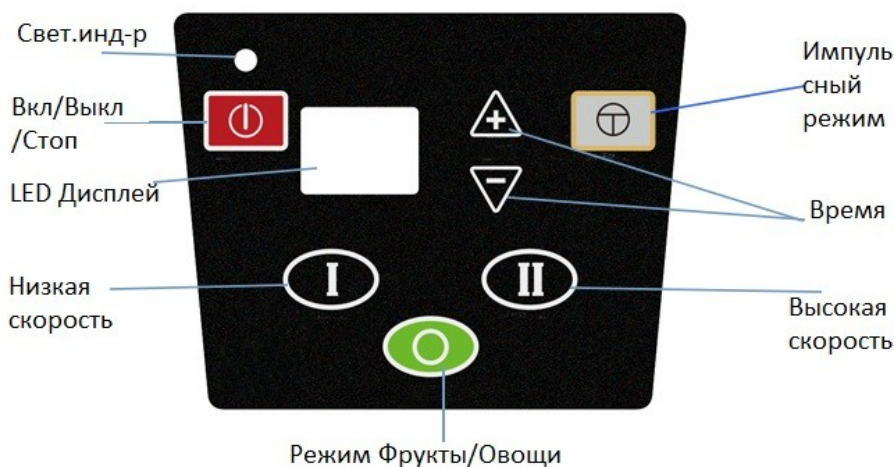

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Высокоэффективный, мощный, высокоскоростной мотор промышленного назначения.
2. Ножи из н/с стали, что позволяет быстро и эффективно дробить лед.
3. LED дисплей для отображения времени, кнопки "+" "/" "-" используются для управления временем при необходимости. Различные временные интервалы, высокая/низкая скорость, импульсный режим позволяют максимально быстро, качественно и вкусно готовить с помощью блендера.
4. Специальная программа для работы с фруктами, овощами.
5. Высококачественный 2х литровый контейнер/стакан; резиновая крышка (пригодная для применения в пищевой промышленности).

При использовании блендера или любого другого электрического оборудования всегда следуйте основным инструкциям:

ВНИМАНИЕ!

1. Перед включением блендера убедитесь, что стакан правильно установлен на корпусе.
2. Удерживайте стакан руками при включении, т.к. мотор очень мощный; всегда проверяйте, правильно ли закреплен стакан.
3. Запрещается помещать пальцы внутрь стакана, вне зависимости, включен или отключен мотор, т.к. ножи внутри стакана очень острые.
4. Перед тем, как извлечь готовый продукт снимите стакан с корпуса.

Если устройство проработало на макс. скорости 6 минут, его необходимо выключить и дать отдохнуть приблизительно в течение 1 минуты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Прочтите все представленные инструкции.
2. Всегда вынимайте штепсель из розетки, если блендер не используется.
3. Крышка стакана может быть открыта только после полной остановки ножей.
4. Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети; стакан может быть помыт отдельно от основного устройства.
5. Во избежание удара электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости, а также не помещайте в посудомоечную машину.
6. Во избежание опасных ситуаций не подпускайте детей близко к устройству во время его работы.
7. Во избежание опасных ситуаций будьте предельно внимательны при нахождении рядом с работающим устройством инвалидов, детей, людей, страдающих психическими отклонениями.
8. Запрещается использовать устройство, если у него поврежден кабель питания или штепсель, обнаружены неисправности или повреждения.
9. Запрещается помещать в стакан металлические предметы, такие как нож, вилка, половник и т.д.
10. Не допускайте свисания кабеля питания с угла стола или рабочей поверхности, либо соприкосновения с горячими поверхностями.
11. Запрещается размещать устройство на или рядом с газовыми или электрическими устройствами; не допускайте его соприкосновения с другими горячими поверхностями, т.к. они могут повредить устройство.
12. Запрещается использовать устройство вне помещений.

РАБОТА УСТРОЙСТВА

1. Поместите стакан на корпус устройства, закрепите его.
2. Поместите продукты в контейнер. Залейте немного жидкости (воды, молока, меда, фруктового сока), если загружены твердые продукты.
3. Закройте резиновую крышку, поместите вал для смешивания, либо крышку-вставку.
4. Вставьте штепсель в розетку и, удерживая стакан рукой, нажмите 1 раз на кнопку Вкл/Выкл/Стоп. Загорится световой индикатор, устройство будет находиться в режиме ожидания. После чего вы можете начать смешивание, задав необходимые настройки.

Настройка времени и скорости перед включением режима работы.

а) Установка времени

Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку “TIME +”, каждое нажатие будет увеличивать временной интервал: 30 сек, 60 сек, 120 сек, 180 сек. Каждое нажатие на кнопку “TIME -” будет уменьшать временной интервал. Макс. время - “180 сек”, Мин. время - “15 сек”.

б) Установка скорости

Нажмите на кнопку “Низкая скорость” или “Высокая скорость”, блендер начнет работать с соответствующей выбранной скоростью в течение заданного интервала.

Работа без настройки времени

Если вы не хотите использовать функцию настройки времени, необходимо сразу нажать кнопку «Низкая» или «Высокая» скорость. Устройство будет работать непрерывно до тех пор, пока вы повторно не нажмете кнопку Вкл/Выкл/Стоп.

Установка времени после начала работы

А) Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите на кнопку «Низкая» или «Высокая» скорость, устройство начнет работу.

б) Нажмите на кнопку “TIME + -” для настройки времени

Подсказка: вы можете изменить время во время работы устройства с помощью кнопок “+”/“-”.

Кнопка «Импульсный режим»

Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите данную кнопку 1 раз, для режима Льда

Функция “Фрукты и овощи”

Когда устройство находится в режиме ожидания, нажмите данную кнопку, включится программа работы с фруктами или овощами. На LED будут отображаться “5,4,3,2,1,120,119,,,0” секунды. в первые 5 секунд работы скорость будет изменяться с низкой на высокую. Затем устройство будет работать на высокой скорости в течение 120 секунд. Затем устройство автоматически остановится. С помощью данной функции можно приготовить смузи из фруктов или овощей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

1. Перед проведением чистки или технического обслуживания устройство должно быть отключено от электросети; удостоверьтесь, что главный переключатель находится в положении Выкл.
2. Очистите корпус блендера и крышку с помощью губки или тряпки.
3. Запрещается чистить внутреннюю часть стакана, если ножи не сняты.
4. Очистите вращающийся вал и мотор сухой ветошью.
5. При необходимости используйте тряпку и моющее средство с нейтральным pH. Запрещается помещать корпус мотора в воду или другие жидкости.
6. Чистите стакан после каждого использования. Запрещается использовать абразивные вещества, жесткие щетки для чистки корпуса устройства и стакана, т.к. поверхность может потемнеть, или на ней могут остаться царапины.

7. После использования на ножах могут быть остатки продуктов. Они могут отрицательно влиять на ножи, поэтому для их оптимальной работы необходима их чистка после каждого использования.

8. Если необходимо длительное хранение устройства, убедитесь, что устройство очищено и полностью высушено.

9. При длительном простое устройство должно быть отключено от электропитания (штепсель вынут из розетки); не допускайте попадания на устройства пыли, насекомых или влаги.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ СТАКАН И КРЫШКУ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

РЕШЕНИЕ ВОЗНИКАЮЩИХ ПРОБЛЕМ

Если блендер не работает, проверьте следующее:

1. Подключено ли устройство к электросети
2. Нет ли перебоев в подаче электропитания
3. Если ни один из указанных выше случаев не подходит, не пытайтесь починить устройство самостоятельно, обратитесь к специализированному персоналу за ремонтом, либо авторизованному дилеру для замены.