


### ОПИСАНИЕ


1. Панель управления
2. Кофейный адаптер
3. Дозатор
4. Крышка поддона для сбора капель
5. Поддон для сбора капель
6. Крышка корпуса кофеварки
7. Крышка резервуара для воды
8. Корпус мультикофеварки
9. Резервуар для воды
10. Выход горячей воды
11. Разъём питания внешнего капучинатора\*

\* опционально, внешний капучинатор  
Вы можете приобрести на сайте [garlyn.ru](http://garlyn.ru)

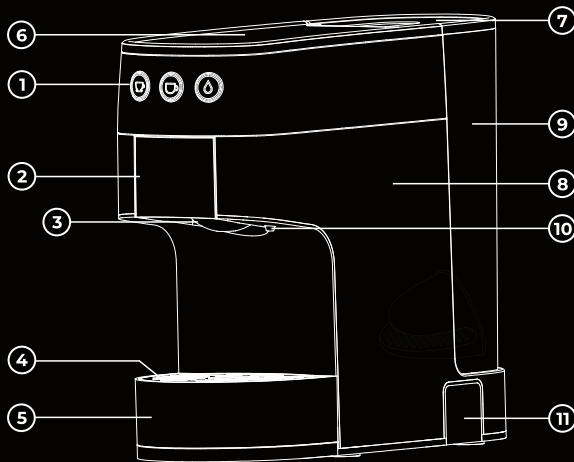

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

#### Функциональные кнопки

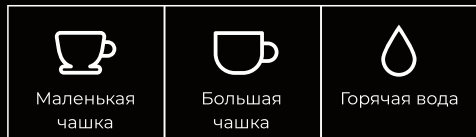

1. Наполните резервуар для воды холодной отфильтрованной водой до уровня максимальной отметки

2. Поместите наполненный резервуар в кофеварку

3. Подключите Вашу кофеварку к источнику питания



4. Нажмите на любую кнопку один раз, через 35 секунд все 3 кнопки загорятся белым цветом — это будет означать, что кофеварка готова к работе

5. Выберите правильный адаптер, чтобы поместить необходимую капсулу или использовать молотый кофе




6. Засыпьте молотый кофе или поместите выбранную капсулу в соответствующий адаптер


7. Поместите адаптер в кофеварку и чашку под дозатор

8. Нажмите кнопку  или . Начнётся процесс приготовления

**i ПРИМЕЧАНИЕ:** Приготовление кофе в режиме «Большая чашка» занимает примерно 45 секунд. Объём порции: 80-100 мл.  
Приготовление кофе в режиме «Маленькая чашка» занимает примерно 25 секунд. Объём порции: 40-50 мл.

#### Режим «Горячая вода»

~ 85 °С оптимальна для приготовления зелёного чая. Нажмите на кнопку  1 раз

~ 95 °С оптимальна для приготовления чёрного чая. Нажмите на кнопку  2 раза

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБЪЁМ НАПИТКОВ

Капсулы Nespresso или аналогичные

Напиток	Кнопка	Объём	Рекомендуемое время приготовления
RISTRETTO	 или 	25 мл	Около 25 сек.
ESPRESSO	 или 	40 мл	Около 32 сек.
LUNGO	 или 	110 мл	Около 65 сек.
VARIATIONS	 или 	40 мл	Около 32 сек.
INTENSO	 или 	25-40 мл	Около 25-32 сек.
DECAFFEINATO	 или 	25-110 мл	Около 25-65 сек.
PURE ORIGIN	 или 	40-110 мл	Около 32-65 сек.





Капсулы Dolce Gusto или аналогичные







Тип капсулы	Объём на капсуле	Кнопка	Объём	Рекомендуемое время приготовления
Кофейные капсулы	Уровень 1 	 или 	35 мл	Около 35 сек.
	Уровень 2 	 или 	50 мл	Около 45 сек.
	Уровень 3 	 или 	110 мл	Около 70 сек.
	Уровень 4 	 или 	120 мл	Около 75 сек.
	Уровень 7 		200 мл	Около 105 сек.
Молочные капсулы	Уровень 3 	 или 	110 мл	Около 54 сек.
	Уровень 5 	 или 	170 мл	Около 80 сек.
	Уровень 6 		200 мл	Около 90 сек.

Адаптер для молотого кофе

Напиток	Кнопка	Объём	Рекомендуемое время приготовления
Ристретто	 или 	25 мл	Около 22 сек.
Эспрессо	 или 	40 мл	Около 28 сек.
Лунго	 или 	110 мл	Около 55 сек.

### РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ КОФЕ

Вы можете отрегулировать температуру кофе, нажав кнопку  или . По умолчанию в Вашей кофеварке установлен 3-й уровень, который может быть изменён в сторону увеличения на 4 уровня или в сторону уменьшения на 2 уровня. Вставьте адаптер, включите кофеварку, чтобы она перешла в режим ожидания. Удерживайте  и  в течение 3 секунд, пока не погаснут все индикаторы. После этого отрегулируйте температуру

Уровни	Температура напитка °C	Настройка
1	81	На уровне 2 нажмите 1 раз  , индикатор кнопки мигнет 2 раза. Отпустите кнопку
2	83	Нажмите и удерживайте  , индикатор кнопки мигнет 2 раза. Отпустите кнопку
3	85	Предустановлен по умолчанию. Чтобы установить этот уровень, верните кофеварку к заводским настройкам
4	87	Нажмите и удерживайте  , индикатор кнопки мигнет 1 раз. Отпустите кнопку
5	89	На уровне 4 нажмите и удерживайте  , индикатор кнопки мигнет 1 раз. Отпустите кнопку
6	91	На уровне 5 нажмите и удерживайте  , индикатор кнопки мигнет 3 раза. Отпустите кнопку
7	93	На уровне 6 нажмите и удерживайте  , индикатор кнопки мигнет 4 раза. Отпустите кнопку

Для возврата к заводским настройкам зажмите одновременно   и удерживайте, пока оба индикатора не мигнут 3 раза.



Для получения полной информации об эксплуатации Вашей мультикофеварки обращайтесь, пожалуйста, к Руководству пользователя, а также в Отдел заботы о клиентах по телефону 8-800-555-95-31